


## GR AWM 041

- A.** Κουμπί “On/Off”  
**B.** Ενδειξη “Water Stop”  
**C.** Ενδειξη “Πόρτα Ανοιχτή”  
**D.** Διακόπτης Επιλογής Ταχύτητας Στυψίματος  
**E.** Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας  
**F.** Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος

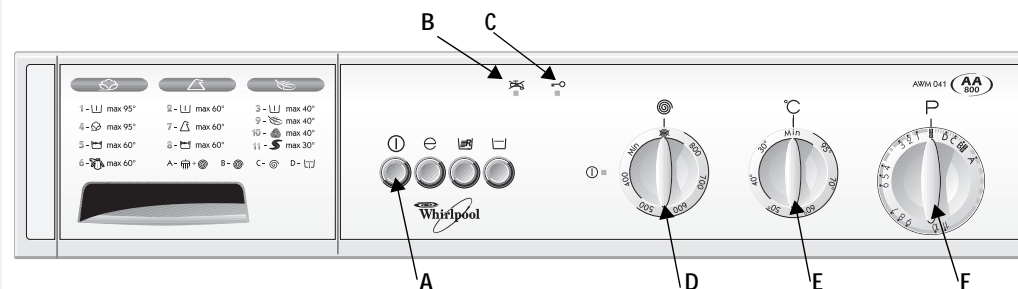

Κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος πλυσίματος, ο διακόπτης επιλογής προγράμματος κινείται με βήματα δεξιόστροφα ανάμεσα στις φάσεις **πρόπλυσης, κύριας πλύσης, ξέβγαλμα και στύψιμο**. Το κάθε βήμα διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως και αρκετά λεπτά.

\*: προαιρετικό / Ναι: απαιτούμενη δόση

2) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στυψίματος μηδενίζεται σε αυτό το πρόγραμμα.

| Πρόγραμμα             | Φροντίδα Ετικέτες | Είδος πλύσης/Σημειώσεις  | Μέγ. φορτίο<br>Κιλά         | Απορρυπαντικά και προσθετικά |             |           | Ειδικές επιλογές |         |                             | Διακόπτης Επιλογής Ταχύτητας Στυψίματος<br>μέγ. σ.α.λ. | Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας<br>°C | Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος |
|-----------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
|                       |                   |  |                             | Μαλακτικό                    | Κύρια Πλύση | Πρό πλύση | Κουμπί Eco       | Γρήγορο | Σταμάτημα με νερό στον κάδο |  |                                       |                                 |
| Βαμβακερά με πρόπλυση |                   | Πολύ βρώμικα ρούχα που φοριούνται πολύ, όχι ευαίσθητα στη θερμοκρασία, βαμβακερά και λινά (λινά κλινოსκεπάσματα, λινά τραπεζομάνηλα, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ.).  | 5,0                         | *                            | Ναι         | Ναι       | *                | *       | *                           | 800  | Μέγ. 95°                              | <b>1</b>                        |
| Συνθετικά με πρόπλυση |                   | Πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.   | 2,5                         | *                            | Ναι         | Ναι       | *                | *       | *                           | 800  | Μέγ. 60°                              | <b>2</b>                        |
| Ευαίσθητα με πρόπλυση |                   | Πολύ βρώμικες κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.  | 1,5                         | *                            | Ναι         | Ναι       | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 40°                              | <b>3</b>                        |
| Βαμβακερά             | <br><br><br>      | Κανονικά έως πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάνηλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.<br>Οταν επιλέξετε την επιλογή “Γρήγορο”, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές “Μισό φορτίο”, “Eco”, “Έντονο ξέβγαλμα” και “Εύκολο σιδέρωμα”.                                      | Κανονικό 5,0<br>Γρήγορο 3,0 | *                            | Ναι         | —         | *                | *       | *                           | 800  | Μέγ. 95°<br>Γρήγορο Μέγ. 60°          | <b>4</b>                        |
| Βαμβακερά σύντομο     | <br><br>          | Κανονικά βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάνηλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. . βαμβακερά και λινά.  | 3,0                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 60°                              | <b>5</b>                        |
| Καθημερινά            | <br>              | Ελαφρά έως κανονικά βρώμικα βαμβακερά και/ή συνθετικά υφάσματα.  | 3,0                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 60°                              | <b>6</b>                        |
| Συνθετικά             | <br><br><br>      | Κανονικά έως πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.<br>Οταν επιλέξετε την επιλογή “Γρήγορο”, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές “Μισό φορτίο”, “Eco”, “Έντονο ξέβγαλμα” και “Εύκολο σιδέρωμα”. | Κανονικό 2,5<br>Γρήγορο 1,5 | *                            | Ναι         | —         | *                | *       | *                           | 800  | Μέγ. 60°<br>Γρήγορο Μέγ. 60°          | <b>7</b>                        |
| Συνθετικά σύντομο     | <br>              | Κανονικά βρώμικα ρούχα εργασίας και αθλητικά ρούχα, βαμβακερά, πολυέστερ, πολυαμίδη και μικτά βαμβακερά.   | 2,5                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 60°                              | <b>8</b>                        |
| Ευαίσθητα             | <br>              | Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.  | 1,5                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 40°                              | <b>9</b>                        |
| Μάλλινα               |                   | Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα “αγνό παρθένο μαλλί” και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο.<br>Εάν επιλέξετε “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό.  | 1,0                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 800  | Μέγ. 40°                              | <b>10</b>                       |
| Μεταξωτά              |                   | Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη ότι “πλένονται στο χέρι”.<br>Εάν επιλέξετε “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό. Χωρίς στύψιμο.  | 1,0                         | *                            | Ναι         | —         | —                | —       | *                           | 1)   | Μέγ. 30°                              | <b>11</b> 2)                    |
| Ξέβγαλμα + στύψιμο    | —                 | Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό ή και κόλλα.<br>Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν έντονο κύκλο στυψίματος.  | 5,0                         | *                            | —           | —         | —                | —       | —                           | 800  | —                                     | <b>A</b>                        |
| Στύψιμο               | —                 | Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι έντονο. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.  | 5,0                         | —                            | —           | —         | —                | —       | —                           | 800  | —                                     | <b>B</b>                        |
| Απαλό στύψιμο         | —                 | Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.   | 1,5                         | —                            | —           | —         | —                | —       | —                           | 800  | —                                     | <b>C</b>                        |
| Αδειασμα              | —                 | Μόνο αδειασμα- όχι στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος για τον τερματισμό του προγράμματος για συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα και για να βγάλετε γρήγορα τα ρούχα.  | —                           | —                            | —           | —         | —                | —       | —                           | —  | —                                     | <b>D</b>                        |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

| Πρόγραμμα  | Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας (°C) | Φορτίο (κιλά) | Νερό (l) | Ενέργεια (kWh) | Περίπου Διάρκεια Προγράμματος (ώρες:λεπτά) |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|--|
| Βαμβακερά  | 90                                   | 5,0           | 49       | 1,70           | 2:00                                       |
| Βαμβακερά  | 60                                   | 5,0           | 44       | 0,95           | 2:00                                       |
| Βαμβακερά  | 40                                   | 5,0           | 44       | 0,60           | 2:05                                       |
| Καθημερινά | 40                                   | 3,0           | 47       | 0,48           | 1:00                                       |
| Συνθετικά  | 60                                   | 2,5           | 55       | 0,80           | 1:30                                       |
| Συνθετικά  | 40                                   | 2,5           | 55       | 0,60           | 1:20                                       |
| Ευαίσθητα  | 40                                   | 1,5           | 60       | 0,60           | 0:45                                       |
| Μάλλινα    | 40                                   | 1,0           | 60       | 0,45           | 0:40                                       |
| Μεταξωτά   | 30                                   | 1,0           | 60       | 0,30           | 0:40                                       |

Ο κύκλος πρόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος περίπου 15 λεπτά. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Στάνταρ IEC 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης.

## ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσθέστε απορρυπαντικό όπως περιγράφεται στον πίνακα προγραμμάτων ή στο κεφάλαιο “Απορρυπαντικά και Προσθετικά” στο φυλλάδιο.

1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Γυρίστε το διακόπτη **επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Γυρίστε το διακόπτη **επιλογής θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Γυρίστε το διακόπτη **επιλογής στυψίματος** στην επιθυμητή ταχύτητα.
5. **Μπορείτε να επιλέξετε** ειδικές επιλογές.
6. Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη και λειτουργήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **“ON/OFF”**. Το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το πλυντήριο είναι αναμμένο.

## ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

### Κουμπί “Πλυσίματος Eco”

- Η διάρκεια της πλύσης παρατείνεται και η θερμοκρασία μειώνεται για εξοικονόμηση ρεύματος έχοντας άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο.

### Κουμπί “Γρήγορο πλύσιμο”

- Για γρήγορες, οικονομικές πλύσεις.
- Ιδανικό για πολύ μικρά φορτία με λίγο βρώμικα ρούχα.

**Σημείωση:** ελαττώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

### Κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”

- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να γίνει ο τελικός κύκλος στυψίματος για να μην τσαλακωθούν πολύ και για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα “Συνθετικά”, “Καθημερινά” και “Ευαίσθητα”.
- Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλλετε το στύψιμο για αργότερα, ή εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε τα νερά.

## Τερματισμός της επιλογής “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”:

- Πατήστε ξανά το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”; το πρόγραμμα θα τελειώσει αυτόματα με τον τελικό κύκλο στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα πλυσίματος.

Εάν δε θέλετε να στύψετε τα ρούχα, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα “Αδειασμα”.

## ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να επιλέξετε ξανά ένα πρόγραμμα όταν ο κύκλος έχει ήδη αρχίσει:

1. Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **“ON/OFF”**.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί **“ON/OFF”**.

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Στο τέλος του προγράμματος το διακόπτη επιλογής προγράμματος κινείται προς τη θέση stop.
2. Για να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο περιμένετε μέχρι να ξεκλειδώσει η πόρτα (περίπου 1 λεπτό).
3. Σβήστε το πλυντήριο, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
4. Κλείστε τη βρύση και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ

Μπορεί να μην είναι ορατή λόγω του ότι ο κύκλος βελτιστοποιείται για την ελάχιστη κατανάλωση νερού χωρίς να επηρεάζει τα αποτελέσματα πλυσίματος.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ελαττωθεί αυτόματα ή ακόμη μπορεί να αποκλειστεί σε περίπτωση μικρών φορτίων με πολύ απορροφητικά ρούχα (π. μπουρνούζια, ταπέτο μπάνιου).

Αυτός ο έλεγχος προφυλάσσει το πλυντήριο από βλάβη και τα ρούχα από φθορά καθώς και από τους υπερβολικούς κραδασμούς και το θόρυβο που παράγεται από το πλυντήριο εξαιτίας της ανισορροπίας του φορτίου: επιλέγοντας υψηλές ταχύτητες στυψίματος αυξάνεται ο θόρυβος.

### ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΟΤΕΡ

Οι θόρυβοι λειτουργίας του νέου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μοτέρ δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που είχατε συνηθίσει στο παλιό σας πλυντήριο. Μην εκπλαγείτε - η μοντέρνα τεχνολογία έχει μοντέρνο ήχο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Για να διασφαλίσετε την άριστη λειτουργία της αντλίας, ελέγχετε το φίλτρο τακτικά και καθαρίστε το εάν χρειαστεί.